

**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschnitte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

### **Schritt 1:**



**Die Bodenplane auslegen und mit Erdnägeln provisorisch verankern**



### **Schritt 2:**

**Die Dachteile mit der Außenseite nach oben aneinanderlegen und von der Mitte (dem Rauchloch) her beginnend miteinander verschlaufen**

Die Außenseite der Dachteile erkennt man an den dort angebrachten kleinen Rundringen (s. Schritt 9).

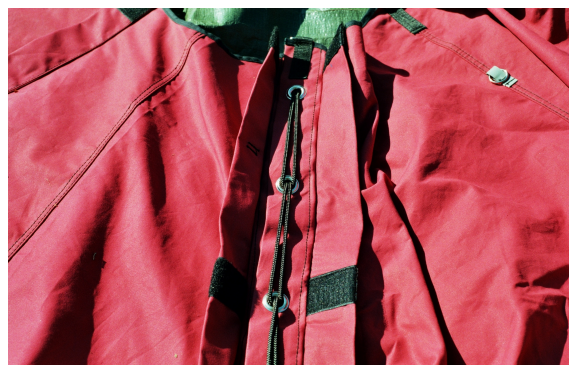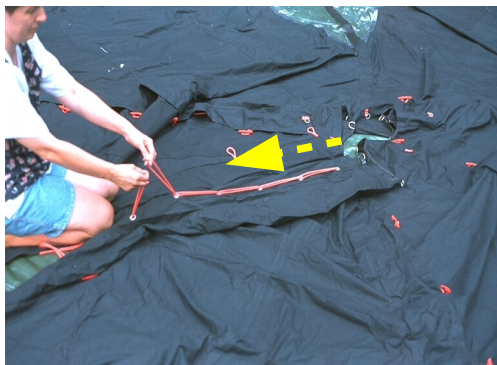

Das Ende einer Schlaufenreihe wird dann mit einem Knoten abgeschlossen!

**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

### **Schritt 3:**

**An den Ecken der nun miteinander verbundenen Dachteile die gelben Abspannseile anbringen**



Das Abspannseil dafür jeweils durch die 2 übereinanderliegenden Eck-Gurte ziehen!

### **Schritt 4:**

**Die verbundenen Dachteile nun an der Bodenplane ausrichten**

Die Außenecken der Dachteile und der Bodenplane sollten danach deckungsgleich übereinander liegen!

### **Schritt 5:**

**Die T-Eisen Heringe an den Außenecken positionieren und einschlagen**



Dazu die durchgeschlaufte Knoten der gelben Abspannseile auf die Bodenplane legen und dann das Abspannseil gerade auslegen. Am Anfang der Abspannschleife dann den T-Eisen Hering einschlagen.

Die Abspannschleife muß nach dem Einschlagen der Heringe noch locker um den Hering liegen und darf nicht „auf Spannung“ sein!

### **Schritt 6:**

**Die Dachteile in die Kohtenspinne einhängen**



Dazu jeweils die 2 übereinanderliegenden Halbrundringe der Dachteile in einen der Karabinerhaken der Kohtenspinne einhängen.



**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

### **Schritt 7:**

**Das Fiberglasgestänge rundum in die Kohten-Abdeckhaube einfädeln**



### **Schritt 8:**

**Die Kohtenspinne auf das Oberteil der Zelt Mittelstütze aufsetzen**



#### **Alternative Aufhängungsmöglichkeit:**

Soll die Rainbow Kohte ohne Zelt-Mittelstütze, also z.B. mit den traditionellen Holzstangen aufgestellt werden, kann die Kohtenspinne mittels eines Stöckchens o.ä. auch ganz leicht wie ein „normales Kohtenkreuz“ aufgehängt werden

**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschnitte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

### Schritt 9:

#### Die Kohten-Abdeckhaube anbringen

Dazu die Abdeckhaube auf die Zelt Mittelstütze aufsetzen und die Abspannseile der Abdeckhaube zuerst durch die kleinen Rundringe der Dachteile- und dann durch die Halbrundringe ins Zeltinnere führen.

Die Abspannseile keinesfalls durch die Karabinerhaken der Kohtenspinne führen – sonst funktioniert das „von Innen öffnen und verschließen“ der Abdeckhaube nicht mehr!



### Schritt 10:

#### Die Kohte aufrichten

Dazu die Kohte von innen mittels anfügen weiterer Mittelstützen-Teile an die Zelt Mittelstütze hochdrücken, wodurch die Kohte sich selbständig spannt. Die Aufstellstäbe am Zelteingang aufstellen und abspannen. Die Kohte „schwebt“ nun über dem Boden.

Wichtig!

Unter der Zelt Mittelstütze bitte die Bodenplatte zum Schutz der Bodenplane nicht vergessen!





**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

### **Schritt 11:**

**Die Wandstreifen - von außerhalb der Kohte her - an die Dachteile anschlaufen**



### **Schritt 12:**

**Die Wandstreifen - von innerhalb der Kohte her - miteinander verschlaufen**



### **Schritt 13:**

**Die Bodenplane an die Wandteile anschlaufen**

Vorher jedoch unbedingt die provisorische Verankerung der Bodenplane wieder entfernen!



**Bitte beachten:** Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

**Schritt 14:**

**Die Wandteile von außen mittels Leiterschlaufen und Erdnägeln abspannen**



**Fertig! ... und so sollte Eure Rainbow-Kohte jetzt aussehen:**

Rainbow Kohte mit Eingangsvorbau



Rainbow Kohte mit Kohtenblatteingang



Zelt Mittelstütze mit richtig montierter Abdeckhaube

